

# PhotoClean 200

## Guide utilisateur

2008



# 1

## Descriptif du produit

Le PhotoClean 200 est un dépollueur d'air intérieur conçu pour détruire les odeurs ainsi que les émissions chimiques et bactériologiques. Le PhotoClean 200 se compose d'un boîtier métallique contenant un module photocatalytique et un ventilateur.

## Caractéristiques techniques

Technologie :	oxydation avancée
Types d'odeurs traitées :	cigarettes, salles de sports, cuisine, eaux usées, animaleries
Dépollution :	solvants, décapants, oxydes d'azote, résines, bactéries (légionelles...)
Rayonnement :	UV-A (aucun rayonnement ionisant ni émission d'ozone)
Catalyseur :	dioxyde de Titane (TiO <sub>2</sub> )
Taux d'utilisation :	24 h / 24
Capacité :	salle de 30 m <sup>2</sup> / 100 m <sup>3</sup> environ
Débit d'air :	50 m <sup>3</sup> / heure
Sécurité :	craint l'humidité, ne pas couvrir
Dimensions :	hauteur 52 cm, largeur 17 cm, profondeur 20 cm
Poids :	3 kg
Consommation électrique :	60 W / 220 V
Garantie unité :	2 ans
Durée de vie cartouche :	6 mois ou 4000 heures

## Contenu du carton

Vérifier que les composants suivants sont livrés dans le carton d'emballage :

1 PhotoClean 200

1 Cordon d'alimentation

1 Notice d'utilisation en français + 1 gabarit de perçage

# 2

## Utilisation du PhotoClean 200

### Mise en route

Enlever, le cas échéant, le film plastique de protection.

Brancher le cordon d'alimentation et raccorder au secteur 220 V le PhotoClean 200.

Actionner l'interrupteur pour la mise en fonctionnement.

Lors des premières utilisations une odeur de colle peut être émise. Cela est tout à fait normal car de la colle est utilisée pour assembler divers composants du PhotoClean 200.

### Conseils d'utilisation

Placer le PhotoClean 200 à proximité de la source d'odeur dans une salle de 30 m<sup>2</sup> / 100 m<sup>3</sup> environ.

Le PhotoClean 200 ne pèse que 3 kg, il peut-être transporté sans contrainte particulière.

Il est conseillé de mettre en route le PhotoClean 200 de manière préventive afin d'éviter les pics d'odeurs ou de pollution.

L'efficacité de PhotoClean 200 est maximale lorsqu'il est fixé au mur à une hauteur de 1m50 ou posé sur un meuble, en hauteur, indifféremment en position horizontale ou verticale. Afin de permettre au PhotoClean 200 de brasser l'air de toute la pièce, ne pas placer le PhotoClean 200 derrière un meuble.

Lors de la minéralisation par photocatalyse, le PhotoClean 200 ne produit aucun effet indésirable. Le PhotoClean 200 détruit les odeurs, sans les masquer ou les neutraliser par l'émission d'autres odeurs.

Le PhotoClean 200 est destiné aux entreprises, artisans et particuliers qui souhaitent éliminer odeurs et pollutions grâce à un système fiable et simple d'utilisation.

Pour plus d'efficacité faire fonctionner le PhotoClean 200 avant les émissions de pollutions ou l'apparition d'odeurs en le laissant en fonctionnement 24 heures sur 24, idéalement.

#### Exemples d'utilisation

Vétérinaires

Bureaux

Salles de restaurants

Cuisines

Peintures

Animaleries

## Avertissement

Si des odeurs piquantes apparaissent, il est préférable de débrancher le PhotoClean 200 et de le changer de pièce. Si ces gênes persistent nous contacter.

# 3

## Maintenance du PhotoClean 200

L'utilisation du PhotoClean 200 ne nécessite aucun entretien courant.

Pour assurer la maintenance du PhotoClean 200, il suffit de changer le module photocatalytique (le module est composé du media et des lampes).

La durée de vie du module photocatalytique du PhotoClean 200 est d'environ 4000 h soit une utilisation ininterrompue durant une période de 6 mois.

Commander le module photocatalytique par fax au 01 47 27 19 26 ou téléphone au 01 47 27 19 37.


## Changement du module photocatalytique

Le module photocatalytique est aisément remplaçable par l'utilisateur.

Il est recommandé à l'opérateur de maintenance, par mesure de précaution, de porter des gants, des lunettes et un masque anti-poussières.

**METTRE L'INTERRUPTEUR DU PhotoClean 200 EN POSITION ARRÊT  
DEBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION**

- 1 Dévisser les trois (une arrière, deux latérales) vis cruciformes (n° 2) maintenant le capot supérieur.
- 2 Dévisser le papillon du module.
- 3 Retirer le module avec son cache, dévisser le papillon des lampes et les remplacer.
- 4 Insérer les lampes neuves sur leur support.
- 5 Remettre en place le module neuf avec son cache, revisser le papillon.
- 6 Remettre en place les trois vis du capot.

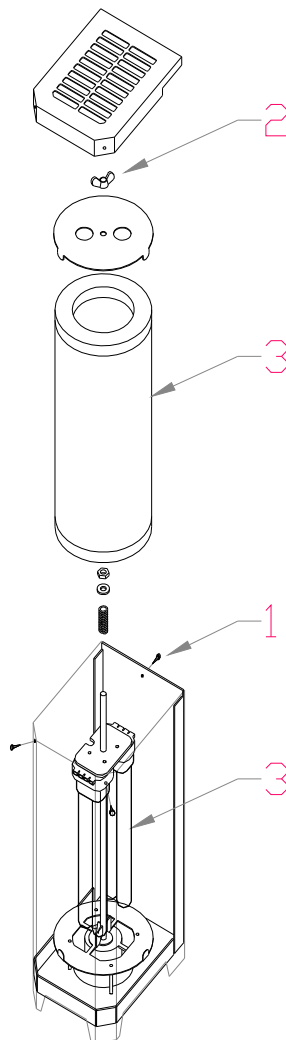

## Informations / Supports

Alcion Environnement  
62, rue Lauriston 75116 Paris  
Téléphone : 01 47 27 19 37  
Télécopie : 01 47 27 19 26

# BON DE GARANTIE

Cachet du revendeur

Date :

Nom du client :


## Certificat de garantie :

Cet appareil est garanti 2 ans pièces (à l'exclusion du module) et main d'œuvre.

La garantie ne couvre pas les dégâts occasionnés par : mauvaise utilisation, détérioration par choc, chute ou phénomènes atmosphériques.

En cas d'anomalie de fonctionnement, l'ensemble doit être directement retourné par l'utilisateur (en port payé ; les colis en port dû ne seront pas acceptés) à la société Alcion Air 62, rue Lauriston 75116 Paris, accompagné de la photocopie de la preuve d'achat datée et portant le cachet du vendeur.

L'appareil vous sera retourné gratuitement pendant la période de garantie et contre remboursement des frais après cette période.

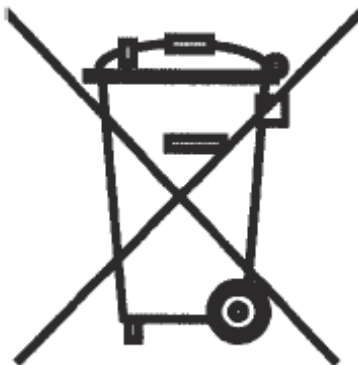

La procédure d'élimination des déchets des produits ou équipements électriques et électroniques diffère de celle des déchets municipaux.

Le symbole de la poubelle barrée signifie que la directive européenne s'applique à ce matériel.

En conséquence la société Alcion Air récupère et recycle les PhotoClean en fin de vie et les kits lampes.

Pour plus d'information nous contacter sur le site [www.alcion-env.com](http://www.alcion-env.com)